

**MONTAGEANLEITUNG  
KERAMIK  
“RIVA”**

*Liebe Kundin, lieber Kunde,  
wir gratulieren Ihnen zur Wahl eines unserer Produkte, welches das Ergebnis langjähriger technologischer Erfahrung und kontinuierlicher Forschung ist. Ein Produkt, das in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung den höchsten Ansprüchen genügt. In dieser Aufbauanleitung finden Sie alle nützlichen Informationen und Tipps, die für die Sicherheit und Effizienz Ihres Produktes erforderlich sind.*

## WICHTIGE HINWEISE

- Diese Montageanleitung wurde vom Hersteller verfasst und ist Bestandteil des Produktes. Die darin enthaltenen Informationen sind für den Käufer sowie für alle Personen, die für die Aufstellung und Wartung zuständig sind, bestimmt.
- Lesen Sie die Anweisungen und technischen Informationen in dieser Montageanleitung sowohl vor dem Aufbau, als auch vor Heizbeginn und vor jeglicher Tätigkeit, aufmerksam durch.
- Die von Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH durchgeführte Planungs- und Gefahrenanalyse haben die Realisierung eines sicheren Produktes ermöglicht. Es wird jedoch empfohlen, sich bei jedem Eingriff sorgfältig an die Bedienungsanweisungen zu halten und diese immer griffbereit zu haben.
- Vor Aufstellung des Ofens auf die vollkommene Ebenheit des Fußbodens achten.
- Sehr vorsichtig mit den Keramikeilen umgehen.
- Es wird empfohlen beim Anfassen der Stahlteile saubere Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke, die später schwierig zu entfernen sind, zu vermeiden.
- Der Aufbau der Verkleidung muss zu zweit durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die beigegefügte Glasfaserdichtung, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen.

### Hinweis des Herstellers:

Die Ofenverkleidung besteht aus einer feuerfesten Kachel (nicht zu verwechseln mit anderen Materialien wie z. B. Porzellan). Die Haarrisse oder Punkte in der Glasur sind herstellungsbedingte, charakteristische Eigenschaften des Materials und beeinträchtigen nicht die Funktionalität und Lebensdauer des Produktes.  
Die Keramikverkleidung der Öfen ist das Ergebnis einer exklusiven handwerklichen Verarbeitung. Jede Kachel ist ein Unikat. Eventuelle Abweichungen der einzelnen Kacheln voneinander sind Kennzeichen eines hochwertigen handwerklichen Erzeugnisses.

Sonstige Gewährleistungsbestimmungen und Haftungsbeschränkungen sind in der Garantiekarte des Liefergegenstandes zu lesen. Der Hersteller behält sich jedoch vor, aufgrund ständiger technologischer Entwicklung und Erneuerung des Produktes, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen daran vorzunehmen.






**Diese Aufbauanleitung ist Eigentum der Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH. Sie darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Herstellers für Dritte teilweise oder im Ganzen vervielfältigt werden.**

**Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH behält sich alle Rechte vor.**

Abschnitt	Titel	Seite
1.0	Abmessungen	4
2.0	Explosionzeichnung	5
3.0	Hinweise für den Aufbau	5
4.0	Aufbau	6


# 1.0 ABMESSUNGEN

Deutsch

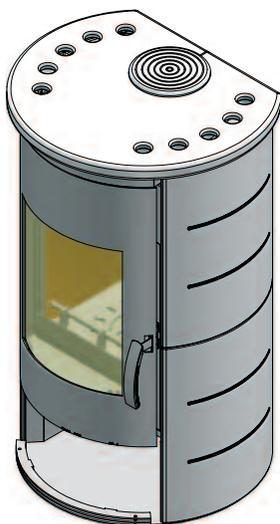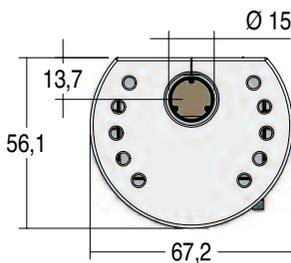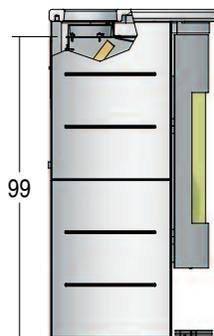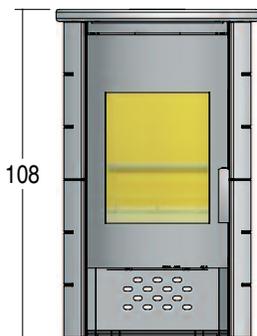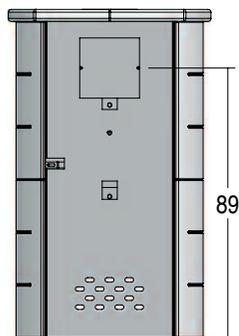

Abmessungen in cm

DT2031223-00

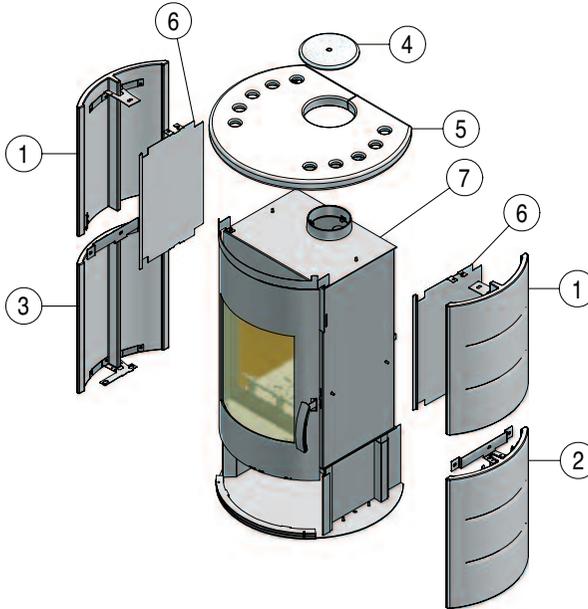

DT2031224-00

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Obere Seitenverkleidung	2
2	Untere rechte Seitenverkleidung	1
3	Untere linke Seitenverkleidung	1
4	Topdeckel	1

Nr.	Beschreibung	Menge
5	Abdeckplatte	1
6	Strahlenschutzblech	2
7	Grundgerät RIVA	1

### 3.0 HINWEISE FÜR DEN AUFBAU

Packen Sie die Verkleidung mit sämtlichem Zubehör aus.

Packen sie den Heizeinsatz mit sämtlichem Zubehör aus.

**Bevor sie mit dem Aufbau beginnen, vergewissern sie sich, dass sie die entsprechenden Werkzeuge für die Montage des Produktes haben.**

Beim montieren der Keramik, sollte der Ofens schon auf seiner vorgesehenen Position stehen.




**Der Aufbau der Verkleidung sollte zu zweit durchgeführt werden.**

### Hinterer Rauchrohranschluss

**!** Der Ofen wird mit einem oberen Rauchrohranschluss serienmäßig ausgeliefert.

Bei hinterem Anschluss sind folgende Hinweise zu beachten:

- Das Blech (C) an der Rückwand entfernen.
- Der obere Rauchrohranschluss (A) und das Abdeckblech (B) entfernen.
- Rauchanschluss (A) und Abdeckblech (B) in umgekehrter Reihenfolge wieder an gewünschter Position mit den entsprechenden Schrauben montieren (Abb. 1).

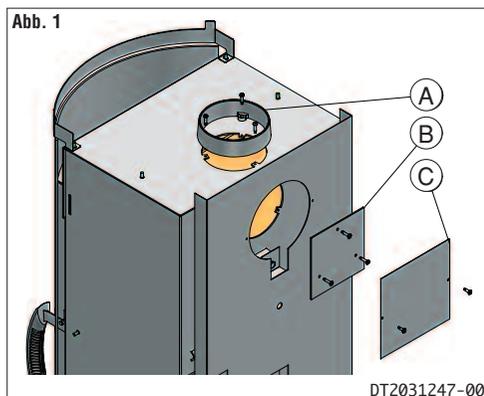

**!** Bei hinterem Anschluss, wird das Blech (C) nicht mehr benötigt.


### Aufstellung

- Den Ofen (7) gemäß den Angaben der Bedienungs- und Montageanleitung (Sicherheitsabstände, Schornsteinanschluss usw.) positionieren.


### Seitenverkleidung aus Keramik

Die Verkleidung besteht aus 3 unterschiedlichen Keramikseitenteilen, die durch das entsprechende Befestigungselement erkennbar sind


- An dem unteren rechten Seitenteil wird das Befestigungsblech (2) montiert. Dies ist durch die Markierung „2“ am Befestigungsblech erkennbar. (Abb. 2).

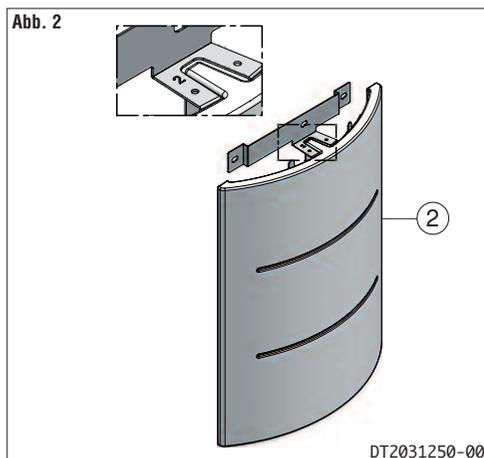

- Das untere Befestigungsblech in die zwei vorgesehenen Gewindestifte der Grundplatte einfädeln (Abb. 3).


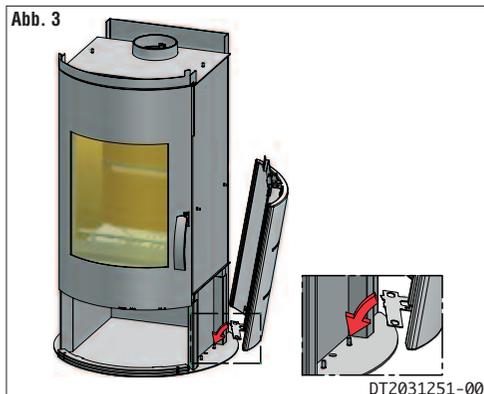


- Das obere Befestigungsblech in die beiden Gewindestifte, die am Grundgerät seitlich vorgesehen sind, einstecken (Abb. 4).
- Auf die exakte Ausrichtung der Seitenkachel mit dem Schutzblech achten und falls notwendig ausrichten. Danach schrauben sie das Blech mit den beigelegten Beilagscheiben und M6 Muttern fest (Abb. 4).

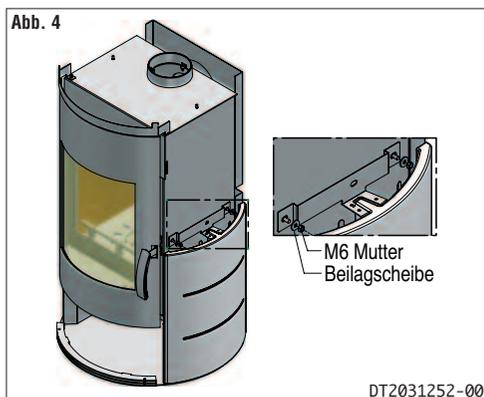


- Vor dem Einbau sind die Strahlenschutzbleche (6) auf die oberen Seitenteile (1) durch die mitgelieferten M4 Schrauben zu befestigen. Die oberen Seitenteile aus Keramik sind leicht zu erkennen, da sie ohne Markierungen auf dem Befestigungsblech ausgeliefert werden.
- Bei der Montage achten sie auf die korrekte Richtung der Strahlenschutzbleche (Siehe Detailansicht Abb. 6) (Abb. 5 – 6).

**⚠ Die oberen Seitenteile und die Strahlenschutzbleche sind vertauschbar.**

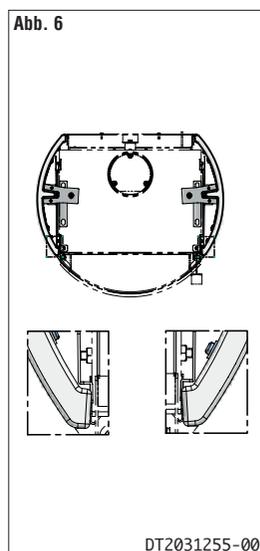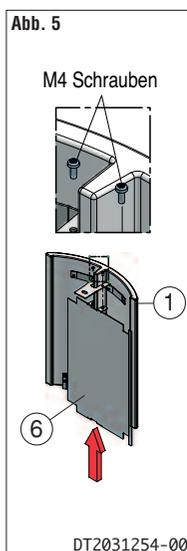


- Die Seitenteile aus Keramik komplett mit dem vormontierten Schutzblech (1) am Grundgerät anbringen (siehe Abb.) und dabei die unteren Befestigungsbleche der Seitenteile einsetzen (Abb. 7 – 8).

Abb. 7

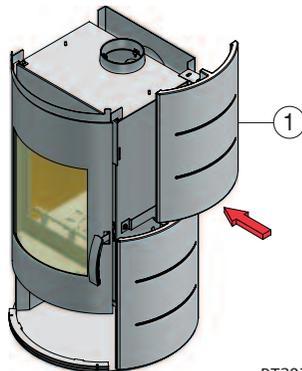

DT2031256-00


Abb. 8

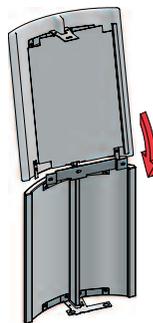

DT2031257-00


- Der Gewindestift, oben am Ofen, in die Öffnung des Befestigungsbleches der Seitenverkleidung einfädeln (Abb. 9).

Abb. 9

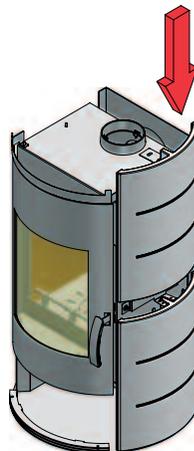

DT2031258-00

- Die exakte Ausrichtung der Seitenverkleidung überprüfen und evtl. ausrichten. Danach das Befestigungsblech mit den beigelegten Beilagscheiben und M6 Mutter festschrauben (Abb. 10).

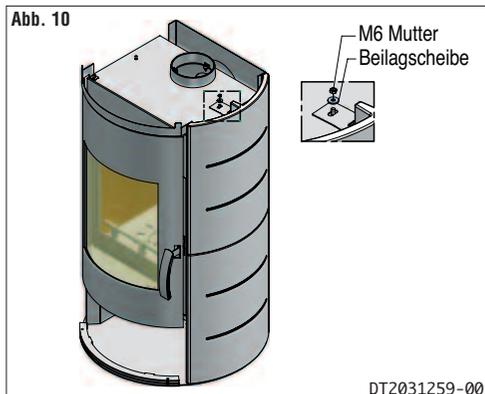


- Für die Montage der linken Seitenverkleidung, wird genauso verfahren wie bereits oben beschrieben. Bitte prüfen sie vorher, dass das untere Befestigungsblech mit der „1“ markiert ist. (Abb. 11).



## Die obere Abdeckplatte


- Die obere Abdeckplatte aus Keramik (5) auf die Seitenverkleidungen legen und in die Haltewinkel einhängen (Abb. 12 – 13).
- Bitte überprüfen sie, dass die Abdeckplatte (5) einwandfrei aufliegt, anderenfalls mit der beigelegten Glasfaserschnur die Unebenheiten ausgleichen (1).

Abb. 12

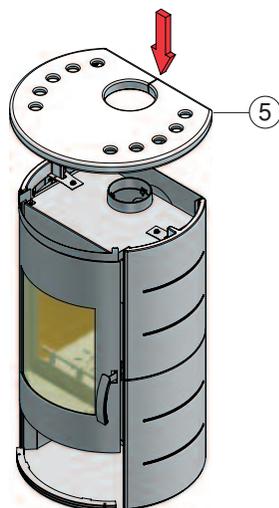

DT2031262-00

Abb. 13

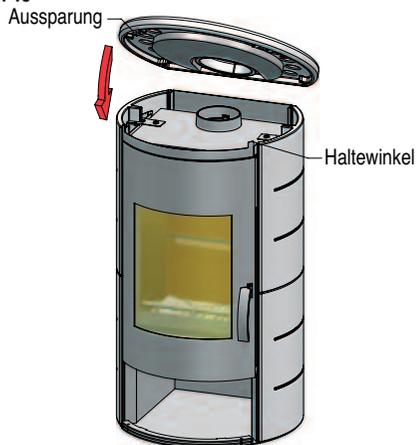


DT2031263-00

## Topdeckel

Bei hinterem Anschluss die Öffnung auf der Abdeckplatte mit dem beigelegten Topdeckel verschließen (Abb. 14).

Bei einem oberen Schornsteinanschluss wird mit dem Anschluss des Rauchrohres fortgefahren (siehe Kapitel „SCHORNSTEINANSCHLUSS“ der Bedienungs- und Montageanleitung des Ofens). In diesem Fall ist der Topdeckel nicht erforderlich.

Abb. 13

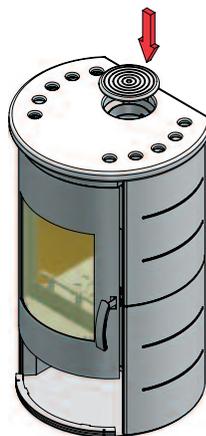

DT2031264-00



Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH  
Gutenbergstraße 25  
D – 85748 Garching b. München  
Fon: +49 89 320 84 - 0  
Fax: +49 89 320 84 - 238  
Internet: [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)