

**MONTAGEANLEITUNG  
KERAMIK  
“RONA”**

*Liebe Kundin, lieber Kunde,  
wir gratulieren Ihnen zur Wahl eines unserer Produkte, welches das Ergebnis langjähriger technologischer Erfahrung und kontinuierlicher Forschung ist. Ein Produkt, das in Bezug auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung den höchsten Ansprüchen genügt. In dieser Aufbauanleitung finden Sie alle nützlichen Informationen und Tipps, die für die Sicherheit und Effizienz Ihres Produktes erforderlich sind.*

## WICHTIGE HINWEISE

- Diese Montageanleitung wurde vom Hersteller verfasst und ist Bestandteil des Produktes. Die darin enthaltenen Informationen sind für den Käufer sowie für alle Personen, die für die Aufstellung und Wartung zuständig sind, bestimmt.
- Lesen Sie die Anweisungen und technischen Informationen in dieser Montageanleitung sowohl vor dem Aufbau, als auch vor Heizbeginn und vor jeglicher Tätigkeit, aufmerksam durch.
- Die von Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH durchgeführte Planungs- und Gefahrenanalyse haben die Realisierung eines sicheren Produktes ermöglicht. Es wird jedoch empfohlen, sich bei jedem Eingriff sorgfältig an die Bedienungsanweisungen zu halten und diese immer griffbereit zu haben.
- Vor Aufstellung des Ofens auf die vollkommene Ebenheit des Fußbodens achten.
- Sehr vorsichtig mit den Keramikeilen umgehen.
- Es wird empfohlen beim Anfassen der Stahlteile saubere Baumwollhandschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke, die später schwierig zu entfernen sind, zu vermeiden.
- Der Aufbau der Verkleidung muss zu zweit durchgeführt werden.
- Verwenden Sie die beigegefügte Glasfaserdichtung, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen.

### Hinweis des Herstellers:

Die Ofenverkleidung besteht aus einer feuerfesten Kachel (nicht zu verwechseln mit anderen Materialien wie z. B. Porzellan). Die Haarrisse oder Punkte in der Glasur sind herstellungsbedingte, charakteristische Eigenschaften des Materials und beeinträchtigen nicht die Funktionalität und Lebensdauer des Produktes.  
Die Keramikverkleidung der Öfen ist das Ergebnis einer exklusiven handwerklichen Verarbeitung. Jede Kachel ist ein Unikat. Eventuelle Abweichungen der einzelnen Kacheln voneinander sind Kennzeichen eines hochwertigen handwerklichen Erzeugnisses.

Sonstige Gewährleistungsbestimmungen und Haftungsbeschränkungen sind in der Garantiekarte des Liefergegenstandes zu lesen. Der Hersteller behält sich jedoch vor, aufgrund ständiger technologischer Entwicklung und Erneuerung des Produktes, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen daran vorzunehmen.

**Diese Aufbauanleitung ist Eigentum der Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH. Sie darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Herstellers für Dritte teilweise oder im Ganzen vervielfältigt werden.**




**Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH behält sich alle Rechte vor.**

Abschnitt	Titel	Seite
1.0	Abmessungen	4
1.1	Abmessungen Rona	4
1.2	Abmessungen Rona mit Seitenbank	5
2.0	Explosionzeichnung	6
3.0	Hinweise für den Aufbau	6
4.0	Aufbau	7

# 1.0 ABMESSUNGEN

## 1.1 Abmessungen Rona




Deutsch

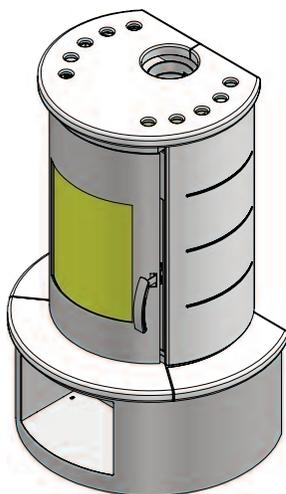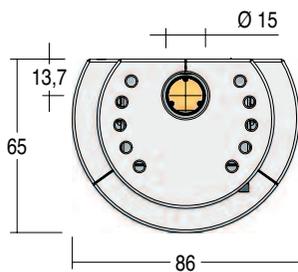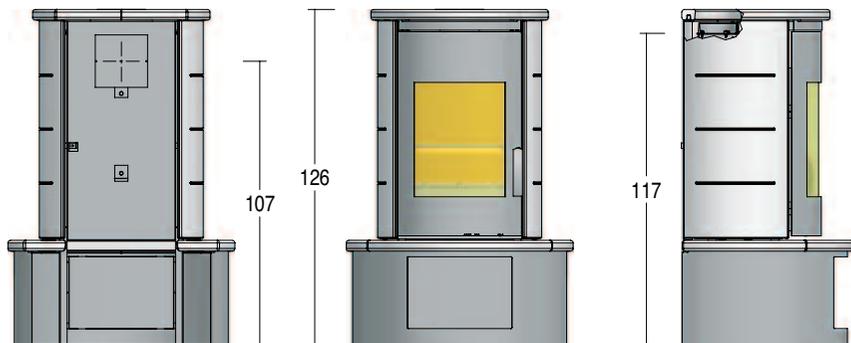

Abmessungen in cm


DT2031077-00

## 1.2 Abmessungen Rona mit Seitenbank

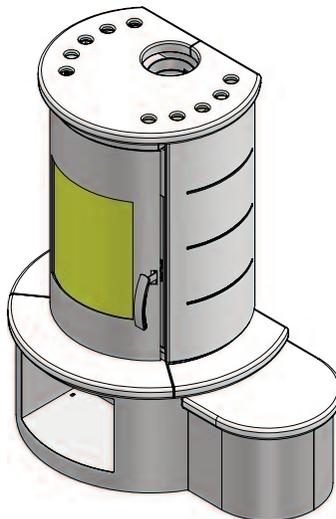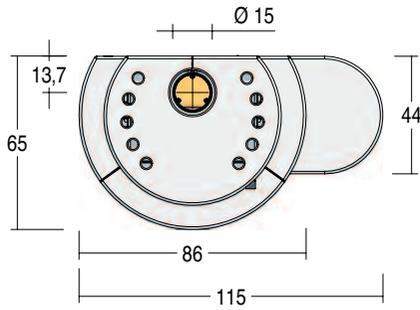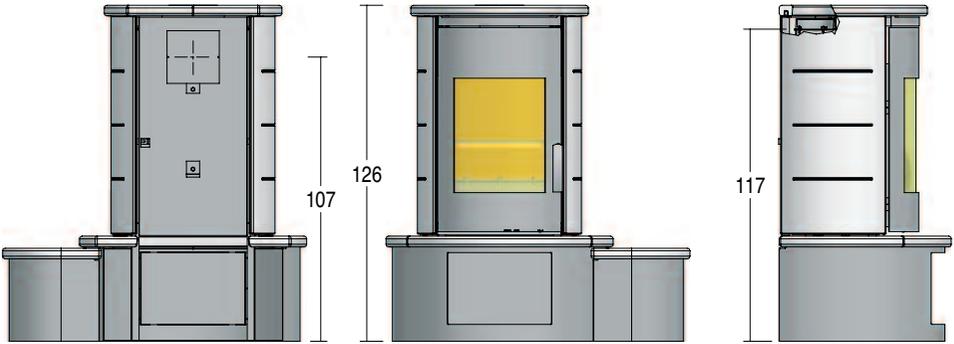

Abmessungen in cm

DT2031078-00

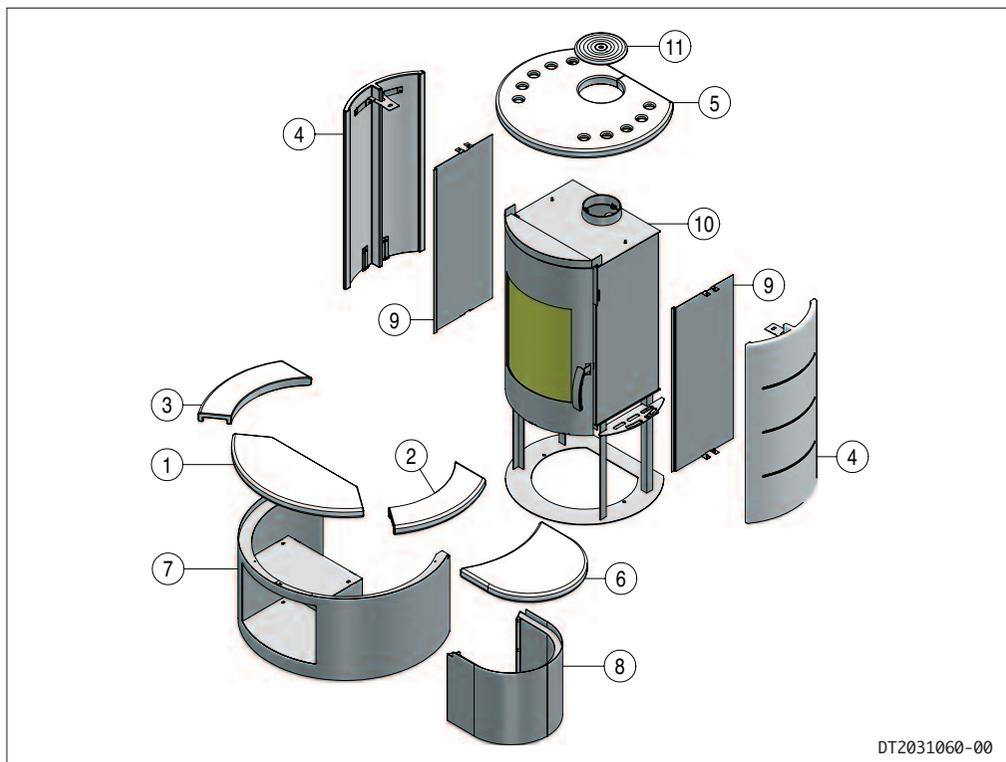

DT2031060-00

Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Beschreibung	Menge
1	Untere Vorderplatte	1	7	Sockel	1
2	Untere rechte Seitenplatte	1	8	Seitenbank	1
3	Untere linke Seitenplatte	1	9	Strahlschutzblech	2
4	Seitenverkleidung	2	10	Grundgerät Rona	1
5	Obere Abdeckplatte	1	11	Topdeckel	1
6	Abdeckplatte (nur für die Seitenbank separat geliefert)	1			

## 3.0 HINWEISE FÜR DEN AUFBAU

Packen Sie die Verkleidung mit sämtlichem Zubehör aus.

Packen sie den Heizeinsatz mit sämtlichem Zubehör aus.

**Bevor sie mit dem Aufbau beginnen, vergewissern sie sich, dass sie die entsprechenden Werkzeuge für die Montage des Produktes haben.**

Beim montieren der Keramik, sollte der Ofens schon auf seiner vorgesehenen Position stehen.


**⚠ Der Aufbau der Verkleidung sollte zu zweit durchgeführt werden.**

## Hinterer Rauchrohranschluss

**⚠ Der Ofen wird mit einem oberen Rauchrohranschluss serienmäßig ausgeliefert.**

Bei hinterem Anschluss sind folgende Hinweise zu beachten:

- Das Blech (C) an der Rückwand entfernen.
- Der obere Rauchrohranschluss (A) und das Abdeckblech (B) entfernen.
- Rauchanschluss (A) und Abdeckblech (B) in umgekehrter Reihenfolge wieder an gewünschter Position mit den entsprechenden Schrauben montieren (Abb. 1).

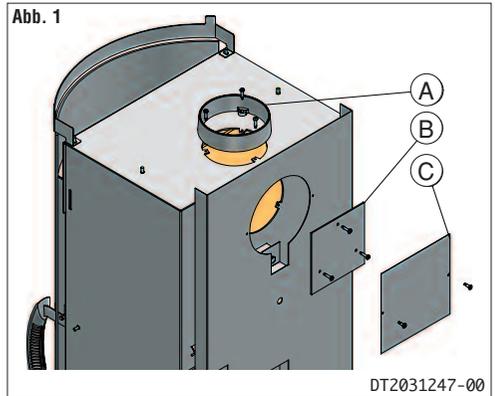


**⚠ Bei hinterem Anschluss, wird das Blech (C) nicht mehr benötigt.**

## Seitenbank (falls vorhanden)


Falls die Seitenbank vorhanden ist, sollte diese vor dem Aufbau des Ofens mit dem Grundgerät verbunden werden.

**⚠ Die Seitenbank kann links oder rechts montiert werden.**


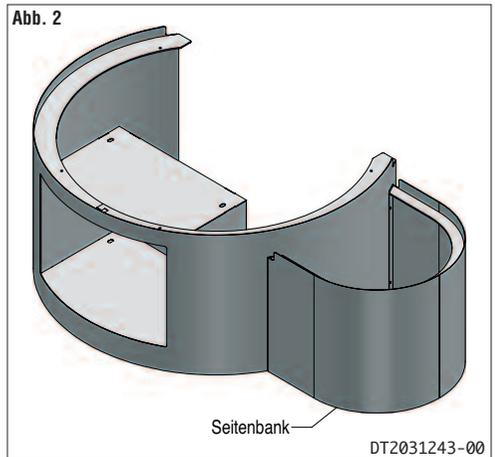


Befestigung der Seitenbank:

- Seitenbank an die gewünschte Position stellen und dabei der angegebene Abstand von 2,5 cm einhalten. (Abb. 2 – 3)

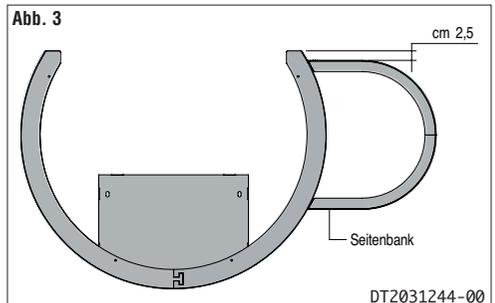

- Von innen die vorgebohrten Löcher an dem Grundgerät kennzeichnen. Gekennzeichnete Löcher mit einem 6 mm Stahlbohrer bohren, und mit den beigelegten Schrauben und Muttern befestigen (Abb.4- 5)

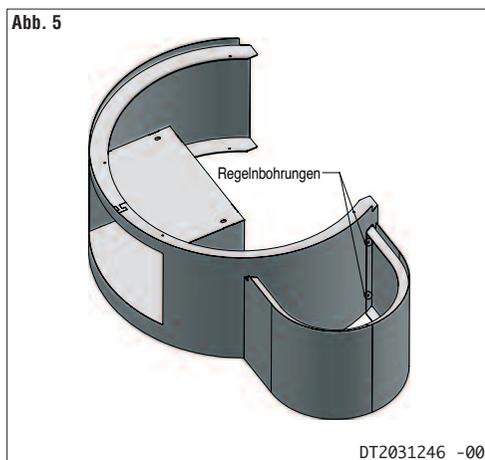
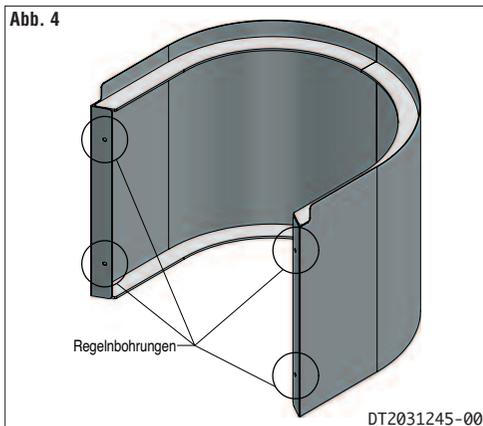


## Aufstellung

- Den Ofen (10) gemäß den Angaben der Bedienungs- und Montageanleitung (Sicherheitsabstände, Schornsteinanschluss usw.) positionieren.

## Sockel


- Den Sockel (7) vorne unter das Grundgerät schieben und die angegebene Höhe von 23 cm einhalten figura (Abb. 6 – 7).

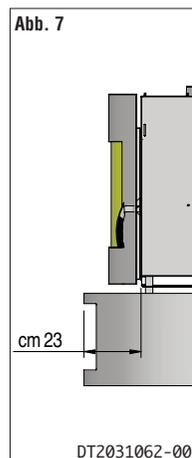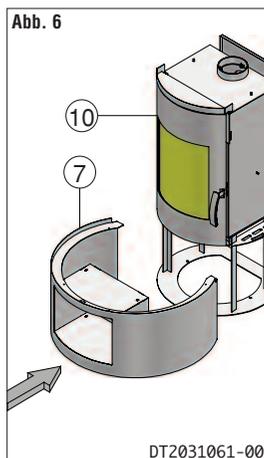

## Untere Keramikplatten


- Die untere rechte Seitenplatte (2) auf den Sockel legen. Sehr vorsichtig mit den Keramikteilen umgehen! (Abb. 8 – 9).

Abb. 8

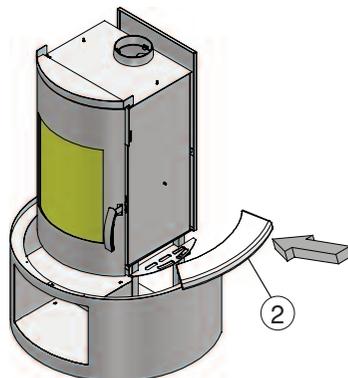

DT2031063 -00


Abb. 9

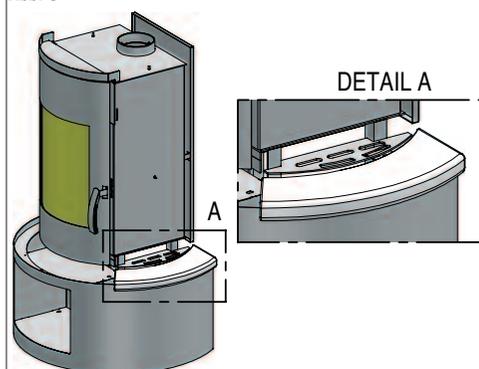

DT2031064-00

- Für die Montage der unteren linken Seitenplatte (3) wird genauso verfahren wie bereits oben beschrieben (Abb. 10).

Abb. 10

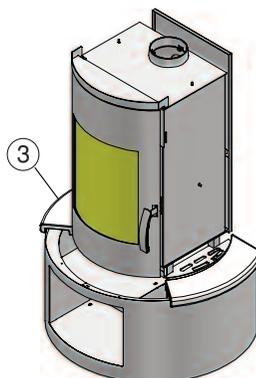

DT2031065-00

- Die untere Vorderplatte (1) montieren und gegen die beiden Seitenplatten einschieben (Abb. 11 – 12).
- Die exakte Ausrichtung der unteren Platten (1) (2) (3) überprüfen und evtl. mit der beigelegten Glasfaserschnur die Unebenheiten ausgleichen. Danach sind alle Keramikteile mit Silikonpunkte zu befestigen.

Abb. 11



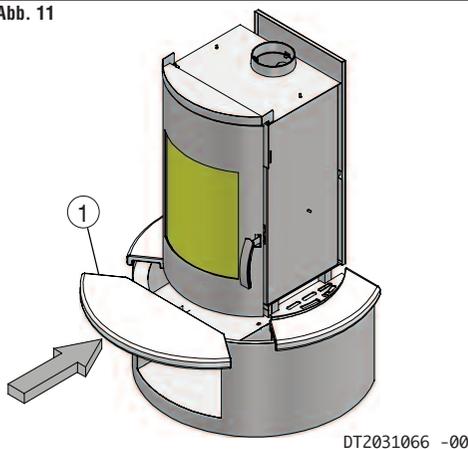


Abb. 12

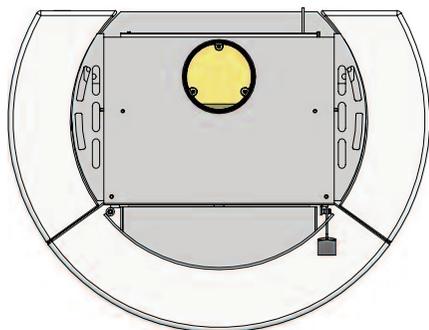

- Die Abdeckplatte der Seitenbank (6), wenn vorhanden, einbauen. (Abb. 13)



Abb. 13

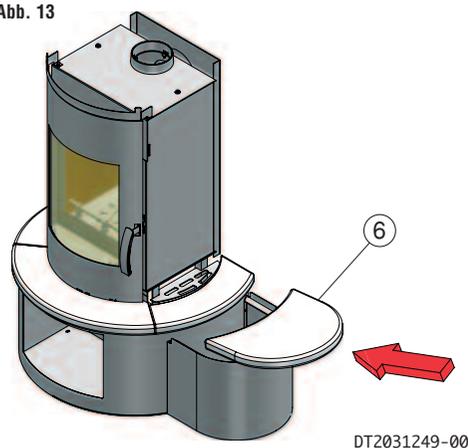


## Seitenverkleidungen

- Vor dem Einbau sind die Strahlschutzbleche (9) auf die Seitenverkleidungen (4) durch die mitgelieferten M4 Schrauben zu befestigen.
- Bei der Montage achten Sie auf die korrekte Richtung der Strahlschutzbleche (Siehe Detailansicht Abb. 15) (Abb. 14 – 15).

**!** Die Seitenverkleidungen aus Keramik und die Stahlschutzbleche sind vertauschbar.

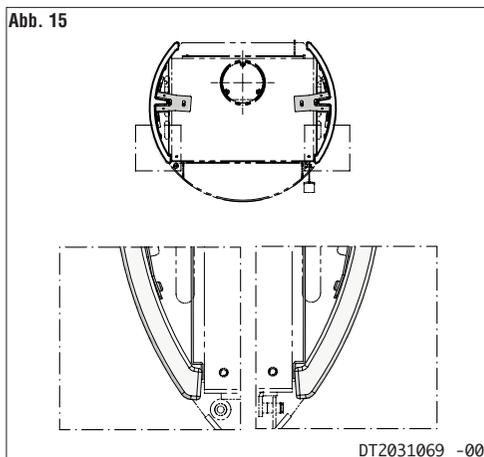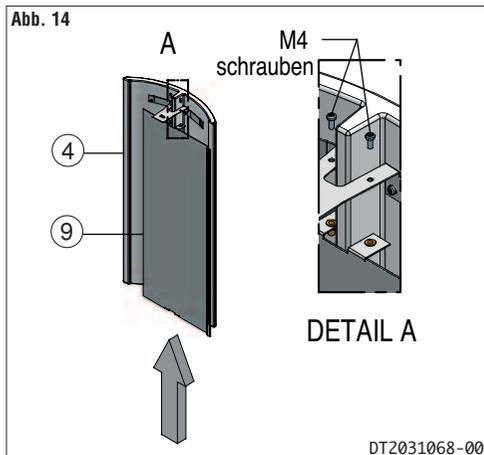


- Die Seitenverkleidung (4) mit dem vormontierten Schutzblech (1) aus Grundgerät anbringen (siehe Abb.) und dabei die unteren Befestigungsbleche in die am Ofen vorgesehenen Öffnungen einsetzen (Abb. 16 – 17).

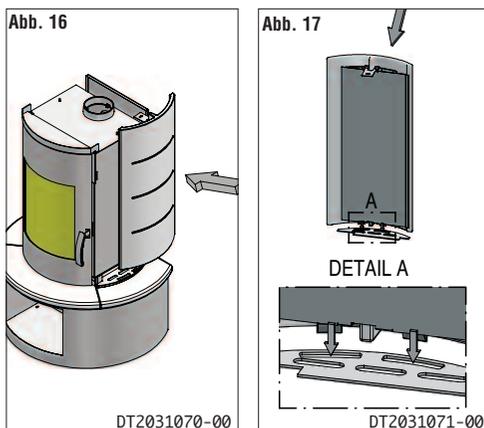


- Der Gewindestift, oben am Ofen, in die Öffnung des Befestigungsbleches der Seitenverkleidung einfädeln.
- Die exakte Ausrichtung der Seitenverkleidung überprüfen und evtl. ausrichten. Danach das Befestigungsblech mit der beigelegten Beilagscheibe und M6 Mutter festschrauben (Abb. 18 – 19 - 20).

Abb. 18

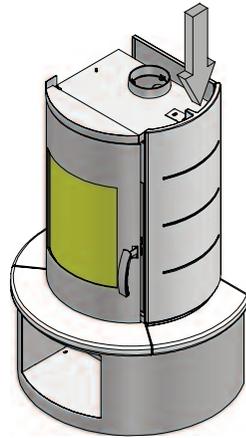


DT2031072-00

Abb. 19

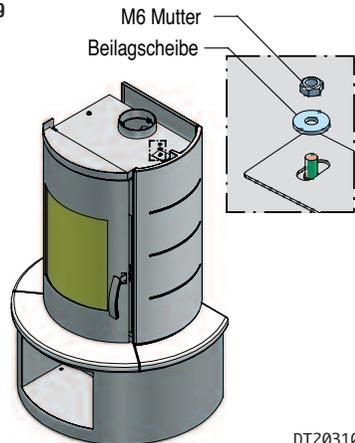

DT2031073 -00


Abb. 20

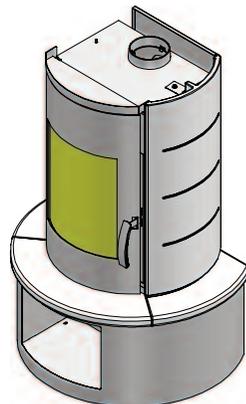

DT2031074-00

- Für die Montage der linken Seitenverkleidung wird genauso verfahren wie bereits oben beschrieben (Abb 21).

Abb. 21

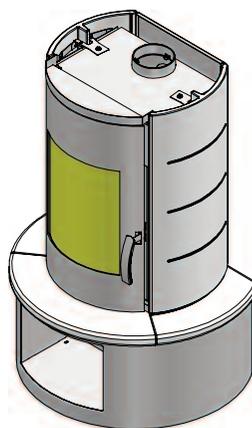


DT2031075-00

### Die obere Abdeckplatte


- Die obere Abdeckplatte aus Keramik (5) auf die Seitenverkleidungen legen und in die Haltewinkel einhängen (Abb. 22 – 23).
- Bitte überprüfen sie, dass die Abdeckplatte (5) einwandfrei aufliegt, anderenfalls mit der beigelegten Glasfaserschnur die Unebenheiten ausgleichen (1).

Abb. 22

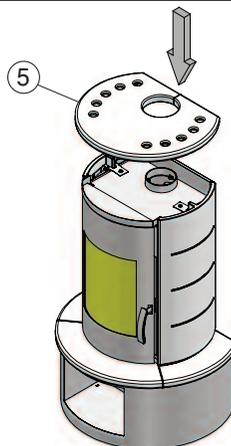

DT2031076-00

Abb. 23

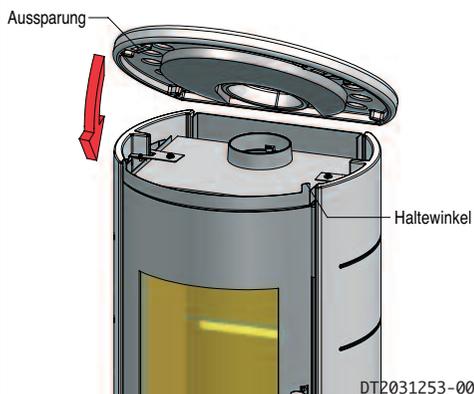


DT2031253-00

**Topdeckel**

Bei hinterem Anschluss die Öffnung auf der Abdeckplatte mit dem beigelegten Topdeckel verschließen (Abb. 24).

Bei einem oberen Schornsteinanschluss wird mit dem Anschluss des Rauchrohres fortgefahren (siehe Kapitel „SCHORNSTEINANSCHLUSS“ der Bedienungs- und Montageanleitung des Ofens). In diesem Fall ist der Topdeckel nicht erforderlich.

Abb. 24

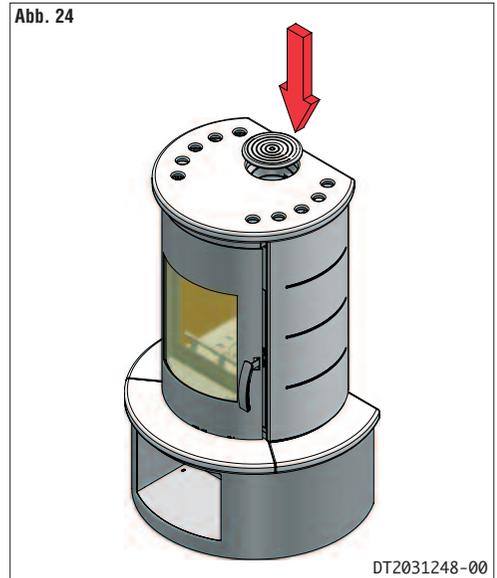

DT2031248-00





Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH  
Gutenbergstraße 25  
D – 85748 Garching b. München  
Fon: +49 89 320 84 - 0  
Fax: +49 89 320 84 - 238  
Internet: [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)